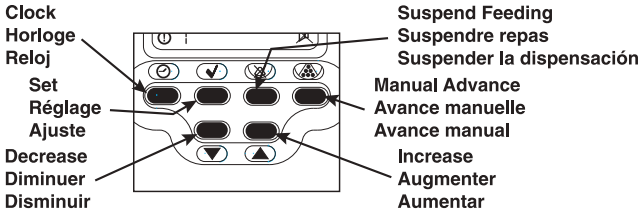

5-Meal Feeder
Distributeur 5 repas
Distribuidor de 5 comidas

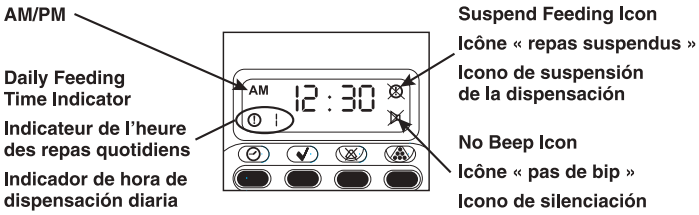

English

5-Meal Feeder Instructions

Install the Batteries

1. Open the Lid. Remove the Battery Compartment Door. Place 4 "D" Cell batteries (not included) into the Battery Compartment as shown on the Installation Label.

Set Time of Day

2. Press **Clock**, then press **Set** until the hours flash.
3. Press **Increase** or **Decrease** to set the hour (Note **AM** or **PM**).
4. Press **Set** until the minutes flash.
5. Press **Increase** or **Decrease** to set the minutes.
6. Press **Clock** to finish setting the time of day.

Set the First Daily Feeding Time

7. Press **Clock**, then press **Increase** until the Daily Feeding Time Indicator displays ⓘ**1**.
8. Press **Set** until the hours flash.
9. Press **Increase** or **Decrease** to set the feeding hour. (Note **AM** or **PM**)
10. Press **Set** until the minutes flash.
11. Press **Increase** or **Decrease** to set the feeding minute.
12. Press **Clock** to finish setting the feeding time.
13. Fill the Food Tray compartments with food.

Note: Overfilling may cause the Feeder to malfunction.

14. Place the Food Tray onto the Hub.
15. Press **Manual Advance** to advance the Food Tray into position.
16. Close the Lid so that it latches.
17. Place the Feeder on the floor.

Note: The first food compartment is available to your pet at this time.

Set Additional Feeding Times (if your pet eats more than once a day)

18. Press **Clock**, then press **Increase** to display the next Daily Feeding Time (ⓘ**2**, ⓘ**3**, ⓘ**4** etc.).
19. Repeat steps 8-12 for each programmed feeding.

Remove a Programmed Feeding Time

20. Press **Clock**, then press **Increase** until the Daily Feeding Time you wish to remove is displayed.
21. Press **Suspend Feeding**.
22. Press **Clock**.

Suspend Feeding (but retain the program)

23. Press and hold **Suspend Feeding** for 7 seconds, then release. The Suspend Feeding Icon will appear in the upper right corner of the Clock Display.

Note: The " : " symbol between the hours and minutes on the Clock Display flashes once each second.

Resume Feeding (at the programmed times)

24. Press **Clock**. The Suspend Feeding Icon will disappear from the upper right corner of the Clock Display.

Turn the Feeder Off

25. Remove batteries.

Made in China

www.petsafe.net
Customer Care Center - U.S./Canada 1-800-732-2677
Customer Care Centre - U.K. 0800-046-1414
Service Clientèle - France 00 800 18 18 20 20

Français

5 - Mode d'emploi du distributeur de nourriture

Mise en place des piles

1. Ouvrez le couvercle. Retirez le couvercle du compartiment des piles. Placez 4 piles « D » (non incluses) dans le compartiment des piles comme indiqué sur l'étiquette.

Réglage de l'heure

2. Appuyez sur **Horloge**, puis sur **Réglage** jusqu'à ce que les heures clignotent.
3. Appuyez sur **Augmenter** ou **Diminuer** pour régler l'heure (**AM** - matin - ou **PM** - après-midi)
4. Appuyez sur **Réglage** jusqu'à ce que les minutes clignotent.
5. Appuyez sur **Augmenter** ou **Diminuer** pour régler les minutes.
6. Appuyez sur **Horloge** pour terminer le réglage de l'heure.

Programmation de l'heure du premier repas quotidien

7. Appuyez sur **Horloge**, puis sur **Augmenter** jusqu'à ce que l'indicateur de l'heure des repas quotidiens affiche ⓘ**1**.
8. Appuyez sur **Réglage** jusqu'à ce que les heures clignotent.
9. Appuyez sur **Augmenter** ou **Diminuer** pour régler l'heure du repas (**AM** ou **PM**).
10. Appuyez sur **Réglage** jusqu'à ce que les minutes clignotent.
11. Appuyez sur **Augmenter** ou **Diminuer** pour régler la minute du repas.
12. Appuyez sur **Horloge** pour terminer la programmation de l'heure du repas.
13. Remplissez les compartiments.

Remarque: Un distributeur trop rempli risque de ne pas fonctionner correctement.

14. Placez le plateau à compartiments sur le moyeu.
15. Appuyez sur **Avance manuelle** pour mettre le plateau en place.
16. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
17. Placez le distributeur sur le sol.

Remarque: Votre animal a alors accès au premier compartiment.

Programmation d'heures de repas supplémentaires (si votre animal mange plus d'une fois par jour)

18. Appuyez sur **Horloge**, puis sur **Augmenter** pour afficher l'heure du repas quotidien suivant (ⓘ**2,** ⓘ**3,** ⓘ**4** etc.).
19. Répétez les étapes 8 à 12 pour chaque repas programmé.

Suppression d'un repas programmé

20. Appuyez sur **Horloge**, puis sur **Augmenter** jusqu'à ce que l'heure du repas que vous voulez supprimer s'affiche.
21. Appuyez sur **Suspendre repas**.
22. Appuyez sur **Horloge**.

Suspension des repas (tout en conservant le programme)

23. Maintenez la touche **Suspendre repas** enfoncée pendant 7 secondes, puis relâchez-la. L'icône « repas suspendus » apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage horloge. TOUS les repas quotidiens sont supprimés.

Remarque: Le symbole « : » entre les heures et les minutes sur l'affichage horloge clignote une fois par seconde.

Reprise des repas (aux heures programmées)

24. Appuyez sur **Horloge**. L'icône « repas suspendus » disparaît du coin supérieur droit de l'affichage horloge.

Mise hors tension du distributeur de nourriture

25. Retirez les piles.

Fabriqué en Chine

Español

Instrucciones del dispensador de 5 comidas

Instale las pilas

1. Abra la tapa. Extraiga la tapa del compartimiento de las pilas. Coloque 4 pilas (no incluidas) en el compartimiento de las pilas tal como muestran las instrucciones de colocación de las pilas.

Ajustar la hora

2. Pulse **Reloj**, luego pulse **Ajuste** hasta que se iluminen las horas.
3. Pulse **Aumentar** o **Reducir** para ajustar la hora (tenga en cuenta **AM** o **PM**).
4. Pulse **Ajuste** hasta que se iluminen los minutos.
5. Pulse **Aumentar** o **Reducir** para ajustar los minutos.
6. Pulse **Reloj** para terminar el ajuste de la hora.

Ajustar la primera hora de dispensación diaria

7. Pulse **Reloj**, luego pulse **Aumentar** hasta que el indicador de hora de dispensación diaria muestre ⓘ**1**.
8. Pulse **Ajuste** hasta que se iluminen las horas.
9. Pulse **Aumentar** o **Reducir** para ajustar la hora de dispensación (tenga en cuenta **AM** o **PM**).
10. Pulse **Ajuste** hasta que se iluminen los minutos.
11. Pulse **Aumentar** o **Reducir** para ajustar los minutos de dispensación.
12. Pulse **Reloj** para terminar la programación de la hora de dispensación.
13. Rellene la bandeja para la comida.

Nota: Rellenar la bandeja en exceso puede provocar un mal funcionamiento del dispensador.

14. Coloque la bandeja para la comida sobre el buje.
15. Pulse **Avance manual** para hacer avanzar la bandeja para la comida en la posición correcta.
16. Cierre la tapa hasta que haga un clic.
17. Coloque el dispensador en el suelo.

Nota: Su mascota ya puede disfrutar de la comida del primer compartimiento.

Programar horas de dispensación adicionales (si su mascota come más de una vez al día)

18. Pulse **Reloj**, luego pulse **Aumentar** hasta que vea la siguiente hora de dispensación diaria (ⓘ**2,** ⓘ**3,** ⓘ**4** etc.).
19. Repita los pasos 8-12 para cada dispensación programada.

Desprogramar una hora de dispensación programada

20. Pulse **Reloj**, luego pulse **Aumentar** hasta que aparezca la hora de dispensación diaria que se desea desprogramar.
21. Pulse **Suspender la dispensación**.
22. Pulse **Reloj**.

Suspender la dispensación (pero conservar el programa)

23. Pulse y mantenga pulsado **Suspender la dispensación** durante 7 segundos, luego suéltelo. El icono de suspensión de la dispensación aparecerá en la esquina superior derecha del visualizador del reloj. Esta acción detendrá TODAS las dispensaciones diarias.

Nota: El símbolo " : " entre las horas y los minutos en el visualizador del reloj se ilumina a cada segundo.

Reanudar la dispensación (a las horas programadas)

24. Pulse **Reloj**. El icono de suspensión de la dispensación desaparecerá de la esquina superior derecha del visualizador del reloj.

Apagar el dispensador

25. Extraiga las pilas.

Hecho en China

400-1565-11